

Boite a fusible 12 emplacements adaptable

Référence : P1BEP000399

Détails


Boite à fusibles ayant 12 emplacements. Le type de fusible a utilisé dans cette boite sont des fusibles céramiques.
Cette boite est couramment montée sur les modèles de tracteurs de la marque Fiat/Ford sous différentes références qui peut être 5112013, 5112014, FA5112013.

La boîte à fusibles d'un tracteur est généralement située dans un endroit facilement accessible du compartiment moteur. Cependant, cela peut varier selon le modèle et le fabricant du tracteur.
La boîte à fusibles d'un tracteur contient des fusibles qui sont conçus pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et les courts-circuits. Ils sont essentiels pour éviter les dommages électriques et les incendies.

Il est important de consulter le manuel du propriétaire du tracteur pour obtenir des informations spécifiques sur l'emplacement de la boîte à fusibles, les types de fusibles utilisés et les procédures de remplacement.

Si vous rencontrez des problèmes électriques avec votre tracteur, il est conseillé de consulter un professionnel qualifié pour diagnostiquer et résoudre le problème de manière sûre et efficace.

Référence Origine : 5112013, 5112014, FA5112013

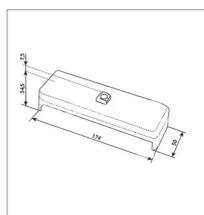

Caractéristiques	
Types de produits	Boite à fusible
Type de fusible	1
Nombre de fusible	12