

## Disque d'embrayage adaptable Case Ih


Référence : P1BEP001319

### Détails

Disque d'embrayage adaptable pour tracteurs Case Ih  
Diamètre extérieur : 125mm  
Diamètre intérieur : 94mm  
Epaisseur: 2,2mm  
Nombre de dents : 45  
Référence Origine : 0616-30074-0, 2453U297S11, 3125 322R2, 3125322R2, 401 716 R1, 401 716R3, 401716R1, 401716R3, 533804R1, MC3125322R2, VB0616-30074-0

Un disque d'embrayage fait partie du système d'embrayage dans les véhicules équipés d'une transmission manuelle. Son rôle est crucial pour permettre au conducteur de changer de vitesse en débrayant temporairement le moteur de la transmission. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'embrayage, la plaque de pression est désengagée du volant moteur. Cela permet au disque d'embrayage de tourner librement avec le moteur sans transférer de puissance à la transmission. Lorsque le conducteur relâche la pédale d'embrayage, la plaque de pression serre le disque d'embrayage entre le volant moteur et la plaque de pression. Cela crée une friction et transmet la puissance du moteur à la transmission, permettant ainsi de faire avancer le véhicule. Comme il est soumis à une forte friction, le disque d'embrayage peut s'user au fil du temps. Lorsque cela se produit, il peut nécessiter un remplacement. L'usure du disque d'embrayage est souvent due à l'utilisation du véhicule, au style de conduite et à d'autres facteurs.

Référence Origine : 0616-30074-0, 2453U297S11, 3125 322R2, 3125322R2, 401 716 R1, 401 716R3, 401716R1, 401716R3, 533804R1, MC3125322R2, VB0616-30074-0

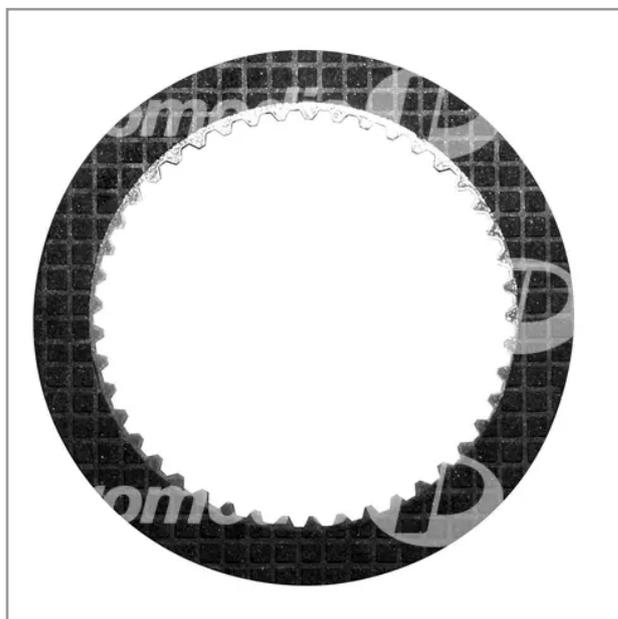

Caractéristiques	
Types de produits	Convertisseur de couple