

Lame robot de tonte Stiga

Référence : P9000R914301

Détails

Lame pour robot de tonte 4 branches Stiga
Longueur / diamètre de 240 mm

Pour modèles L30, L75 (à partir de 2013), L85 - Stiga modèles
Autoclip 127, Autoclip 327

Sous blister de 1 pièce

Le robot de tonte permet d'entretenir votre jardin sans effort et sans perdre de temps !

La plupart des robots sont programmables et peuvent ainsi être autonomes.

Choisissez votre robot en fonction de la surface que vous possédez, de la hauteur et largeur de coupe, du niveau sonore, du temps de charge, de l'autonomie mais aussi si il est équipé d'un détecteur de pluie, d'un antivol etc.

La tonte est uniforme et plus fréquente.

Pour installer son robot de tonte, vous devez choisir l'endroit de la station de recharge, reliez la station à une prise électrique, ne pas l'installer dans un coin de jardin, avoir au moins un diamètre de 2 mètre autour de la station pour permettre au robot de faire ses manœuvres.

Placer le câble pour délimiter la zone de tonte pour que le robot ne puisse pas aller au-delà. Respectez les distances suivantes pour la pose du fil : 30 cm du mur, 20 cm d'un massif de fleurs et 5 cm d'un chemin.

Pensez à délimiter les obstacles également. Vous pouvez le fixer à l'aide des pitons fournis avec le robot ou enfouir le câble à 5 cm de profondeur.


Les points à regarder pour réaliser l'entretien : (enlever la batterie avant manipulation)

Nettoyage du carter,

Nettoyage des lames et affûtage une fois par an,

Nettoyage des roues,

Vérifier l'état des courroies

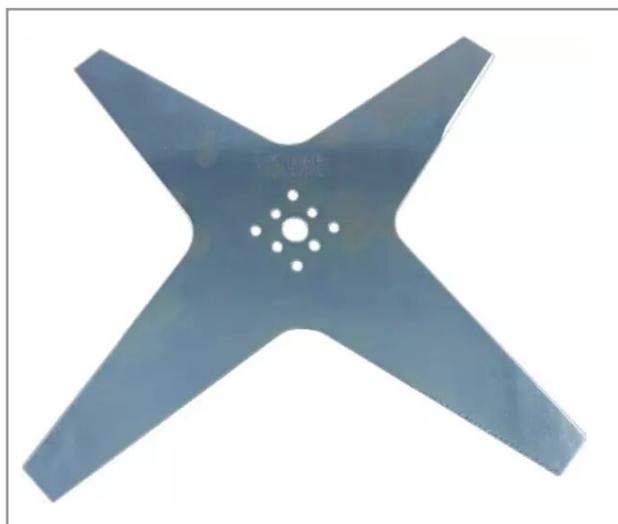

Caractéristiques	
Longueur (mm)	240 mm
Forme	Plat
Montage sur	L30, L75 (à partir de 2013), L85 - STIGA modèle Autoclip 127, Autoclip 327
Types de produits	LAME DE ROBOT
Montage sur marque	CASTEL GARDEN, STIGA
Quantité dans conditionnement de vente	1